


スタートの前に

1. ルーターおよび高速インターネットアクセスがあることを確認してください(非同梱);
2. Ethernetケーブルを使用してルーターを接続します;
3. クライアントソフトウェアおよびモバイルアプリを最新版にアップグレードしてください;
4. リモートビデオストリーミングには1Mbpsのアップロードスピードが必要なことに留意してください。

iPhone/iPad用

- a** APPストアから無料のIP PROアプリをインストールします。IP PROアイコンをタップしてアプリを開きます。
- b** アカウントを登録してログインする。
- c** 「+」をタップして、新しいデバイスを追加し、クラウドIDを選択します。
- d** QRコードをスキャンするか、デバイスIDを入力します。
- e** ユーザ名(既定: admin)およびパスワード(既定:パスワード不要)を入力します。
- f** これでライブビューを開始できます。


デバイスのQRコードはNVRのスタートアップウィザードで取得するか、[System setup] [システム設定] > [Network setup] [ネットワーク設定] > [Check Cloud(P2P) ID] [クラウド(P2P)IDをチェック]の順に入力してデバイスIDまたはQRコードを探します。

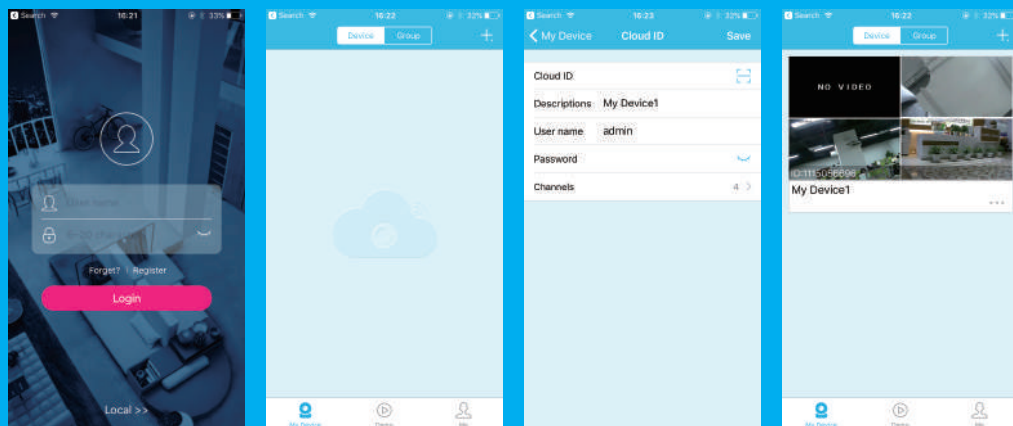

Androidデバイスの場合

- a** APPストアから無料のIP PROアプリをインストールします。IP PROアイコンをタップしてアプリを開きます。
- b** アカウントを登録してログインする。
- c** 「+」をタップして、新しいデバイスを追加し、クラウドIDを選択します。
- d** QRコードをスキャンするか、デバイスIDを入力します。
- e** ユーザ名(既定: admin)およびパスワード(既定:パスワード不要)を入力します。
- f** これでライブビューを開始できます。

ワイヤレスNVRシリーズ
おめでとうございます！これでライブビデオをスマートホンやタブレットにストリーミングして、ビデオをいつでもどこでも見ることができます。

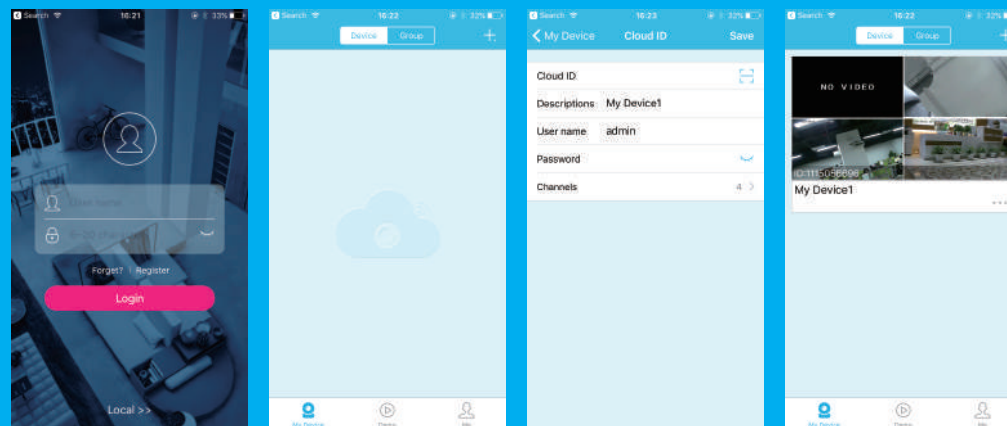

WAN経由でアクセス

01 マウスを右クリックして[System setup] [システム設定] > [Network setup] [ネットワーク設定] > [Check Cloud (P2P) ID] [クラウド(P2P)IDをチェック]の順に入力し、ログイン情報を見つけます。

02 IEブラウザのアドレスバーにwww.e-seenet.comと入力すると、ログインページに移動します。ID、ユーザ名、およびパスワードを入力し、Log In [ログイン]をクリックします。

03 ログインに成功したら、ライブビデオをお楽しみいただけます。ビデオのスムーズな品質を保証するために、各チャンネルには少なくとも30Kb/秒のアップロードスピードが求められます。



故障かなと思ったら

接続に問題がある場合は、以下のヒントをお試しください:

- ・電源スイッチを使用してNVRを再起動させてください。
- ・Ethernetケーブルを使用してNVRがルーターに接続されていることを確認し、その後NVRを再起動させてください。