




Schnellstart-Anleitung

www.annke.com

Anleitung Schnellanschluss

Anschluss

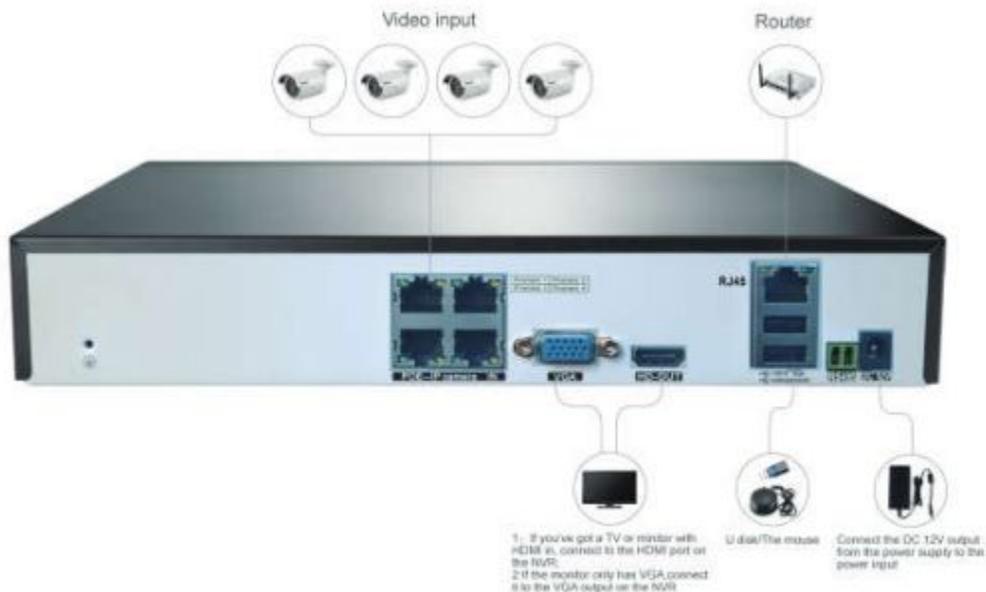

Wichtig: Dies dient nur der Anleitung. Einige Teile sind eventuell nicht im Lieferumfang enthalten.

TEIL 1 Grundfunktionen

1. Systemanmeldung

Rechtsklick der Maus führt Sie in das Short-Cut-Menü.



Danach Linksklick auf „Hauptmenü“ zum Einloggen.



Benutzername: admin

Passwort: keines voreingestellt, lassen Sie das Feld frei und klicken Sie „ok“

2. Hauptmenü

Wenn Sie sich einloggen, sehen Sie das folgende Hauptmenü des Systems:



3. Eine Festplatte installieren

Bitte beachten Sie: Sollte in Ihrem NVR-Festplattenrekorder eine Festplatte vorinstalliert sein, überspringen Sie diesen Schritt.

Das Festplattensystem benötigt zum Aufnehmen eine interne SATA 3,5“ oder 2,5“ Festplatte (2,5“ benötigt eine Halteklammer für das Festplattenlaufwerk HDD). Ohne Festplatte kann das System nur live abspielen, aber nicht aufzeichnen oder wiedergeben.

Bitte beachten Sie: Schalten Sie das System, falls es an ist, aus, bevor Sie eine Festplatte installieren.



① disassemble the screw



② disassemble the cover



③ fix the screw of hard disk



④ fix the screw of hard disk




⑤ connect the data wire



⑥ connect the power wire



⑦ cover the machine

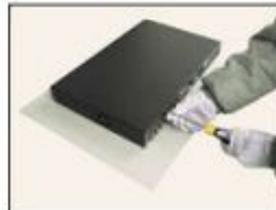

⑧ fix the cover

1. Schraube entfernen
2. Abdeckung entfernen
3. Schraube an der Festplatte feststellen
4. Schraube an der Festplatte feststellen
5. Datenkabel anschließen
6. Stromkabel anschließen
7. Abdeckung anbringen
8. Abdeckung befestigen

Festplatteninformation prüfen

Nach der ordnungsgemäßen Festplatteninstallation prüfen Sie bitte, ob der NVR-Festplattenrekorder die Festplatteninformation findet.

Hauptmenü - Info – HDD Info



(In diesem Beispiel ist eine 3TB-Festplatte installiert.)

4. Aufnahme

Das NVR-System ist ab Werk so voreingestellt, dass es im Normalmodus sofort Videos von der angeschlossenen Kamera/ den Kameras aufnimmt. Nach Installation der Festplatte nimmt der NVR-Festplattenrekorder auf.

Aufnahmestatus bedeutet, dass dieser Kanal aufgezeichnet wird.




(In diesem Beispiel ist eine Kamera mit Kanal 1 verbunden und nimmt somit nur Kanal 1 auf)

Überspielen

Der NVR-Festplattenrekorder kann auf Überspielen eingestellt werden, wenn „Festplatte voll“ angezeigt wird, wird er weiterhin aufzeichnen und frühere Aufzeichnungen überspielen, wenn die Festplatte voll ist.

Stellen Sie Überspielen ein, wenn die Festplatte voll ist.

Hauptmenü – System – Allgemein – Festplatte voll – Überspielen, klicken Sie zur Speicherung auf „ok“

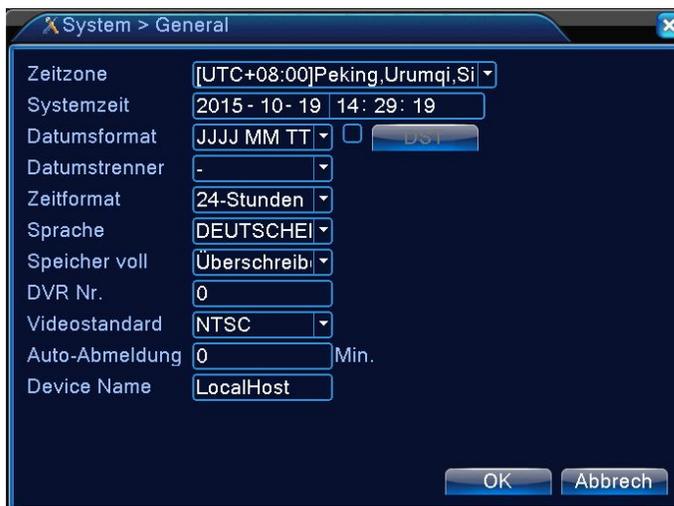


5. Wiedergabe

Hauptmenü – Aufzeichnen – Wiedergabe

Es gibt zwei Möglichkeiten, Videodateien auf der Festplatte abzuspielen.

1. Im Bildschirm-Shortcut-Menü
2. Hauptmenü - Aufzeichnen – Wiedergabe

Wenn Videodateien aufgezeichnet sind, werden diese in grün auf dem Bildschirm angezeigt, klicken Sie den Play-Knopf, um Videodateien abzuspielen.

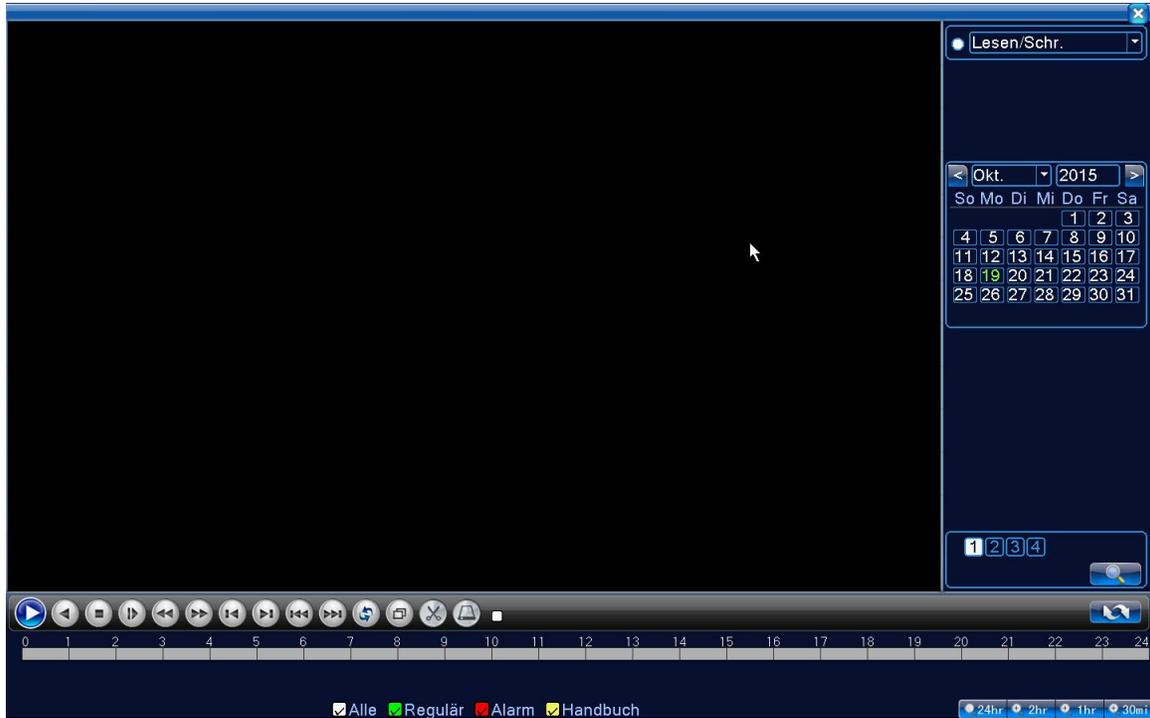


6. Backup


Hauptmenü – Aufzeichnen – Backup

Sie können die Videodateien auf einem externen Speichermedium sichern. Stecken Sie den USB-Stick in den USB 2.0-Port.

Hauptmenü – Aufzeichnen – Backup, wählen Sie den USB-Stick.

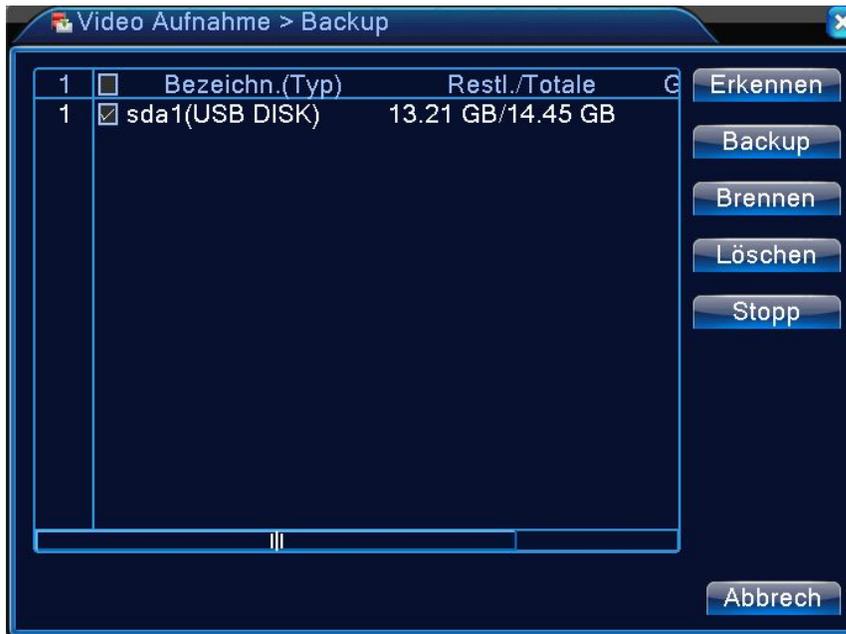

Klicken Sie den Backup-Knopf und eine Dialog-Box öffnet sich. Sie können die Backup-Datei nach Typ, Kanal und Zeit auswählen. Fügen Sie Dateien dazu, wählen Sie das Backup-Format (AVI oder H.264) und klicken Sie auf „Start“.

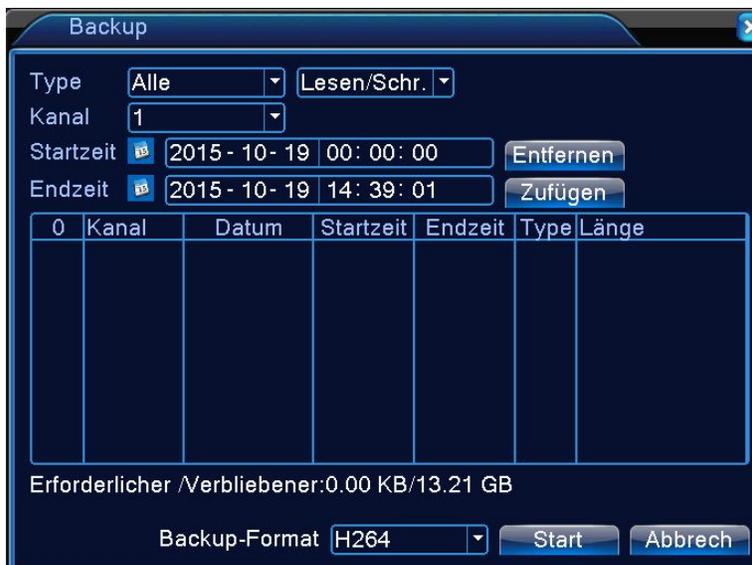

Sie erhalten die Nachricht „Backup beendet“, klicken Sie auf „ok“, danach können Sie den USB-Stick entfernen und die Videos auf Ihrem PC abspielen.




7. Aufzeichnung bei der Registrierung von Bewegungen

Nach der entsprechenden Einstellung zeichnet der NVR-Festplattenrekorder nur auf, wenn er Bewegungen registriert. So kann eine Menge Speicherplatz auf der Festplatte gespart werden und es kann so länger aufgezeichnet werden.

Bewegung registriert, d.h. es wurde eine Bewegung entdeckt

Aufnahmeeinstellungen

Hauptmenü – Aufzeichnen – Aufnahmeeinstellungen. Das System ist so eingestellt, dass es bei der ersten Nutzung 24 Stunden in Folge aufzeichnet. Wählen Sie „Registrieren“ in der Aufnahmeeinstellung, lassen Sie „regulär“ frei.

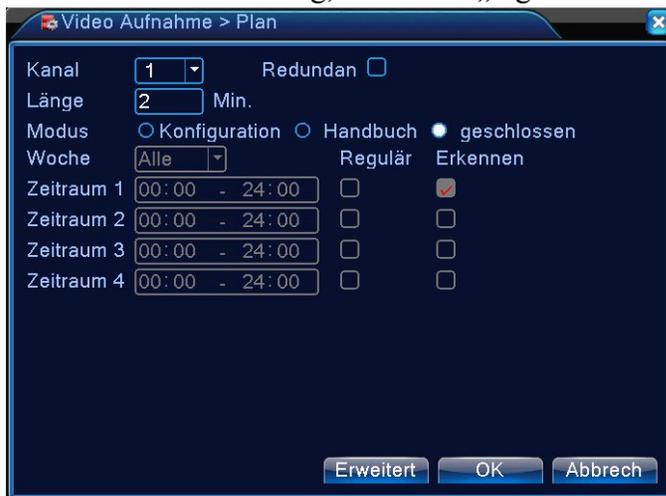


Einstellung Registrierung von Bewegungen

Hauptmenü – Alarm – Registrierung von Bewegungen



Klicken Sie auf „Freigabe“, wählen Sie je nach Bedarf „Sensitivität“, „Region“, „Aufnahmekanal“, „Summer“, „Email senden“ und klicken Sie auf „ok“, um Ihre Einstellungen zu speichern.


Bitte beachten Sie: Es sollte mindestens ein Kanal gewählt werden, um in „Rekordkanal“ aufzuzeichnen.

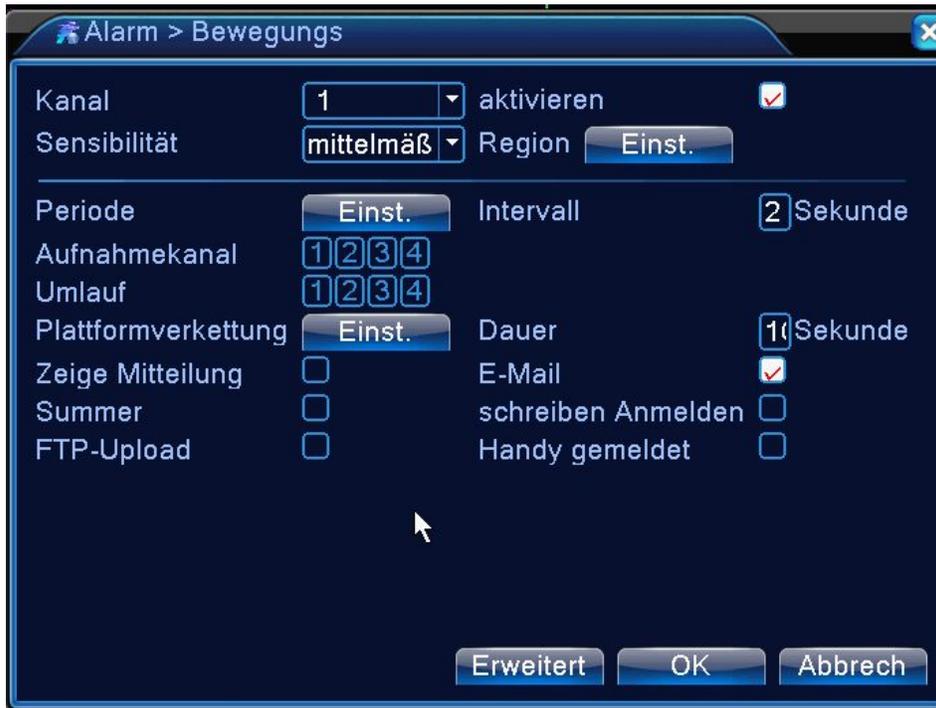

(Im Beispiel ist eine Kamera mit Kanal 1 verbunden und Kanal 1 zeichnet erkannte Aktivitäten auf).

Wählen Sie „Erweitert“ um Aufnahme- und Bewegungserkennungs-Einstellungen zu kopieren und in anderen Kanälen einzufügen.

8. Emailbenachrichtigungen

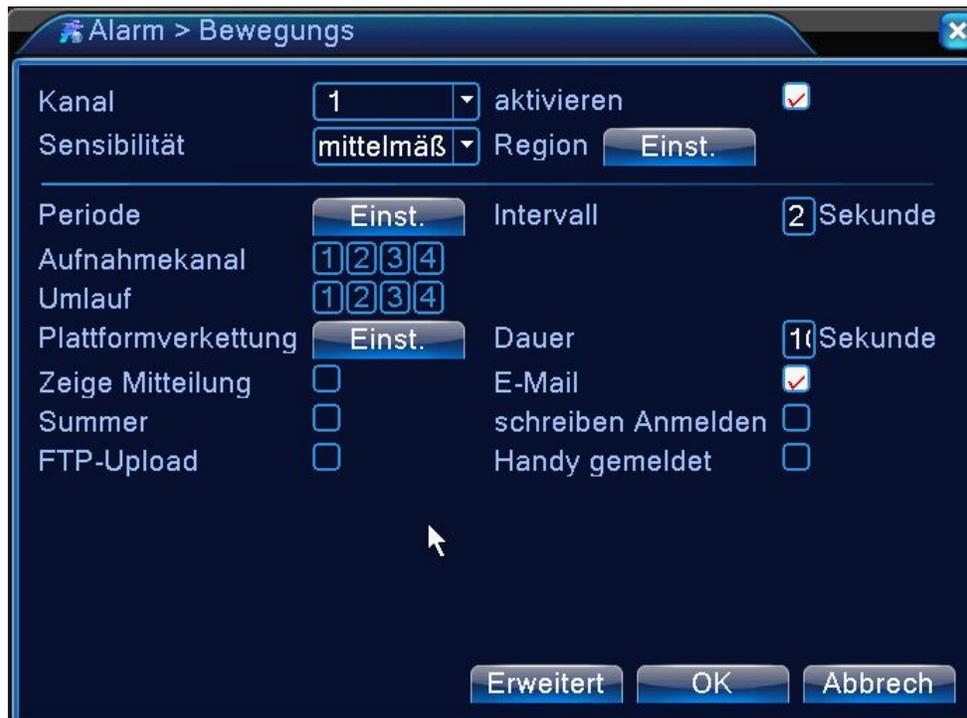

Wählen Sie „Email senden“ in der Bewegungserkennung, nachdem diese Einstellung vorgenommen wurde, werden Sie automatisch per Email benachrichtigt, wenn Bewegungen erkannt werden.



Hauptmenü – System – NetService – EMAIL, Input erforderlich. Prüfen Sie, ob „Mail testen“ funktioniert, dann klicken Sie auf „ok“ zum Speichern.



Bitte beachten Sie: Benutzername und Absender haben das gleiche Konto. Der Receiver ist ein weiteres Konto, um Emailbenachrichtigungen zu erhalten. Wenn „Mail testen“ erfolgreich ist, klicken Sie „ok“ neben „Mail testen“ und klicken Sie dann „ok“ neben „Einstellen“, um die Einstellung zu speichern. Es wird eine Textbenachrichtigung geschickt. Bitte sehen Sie live nach, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten oder tun Sie das später.

TEIL 2 – Fernbedienung


1. Netzwerkverbindung

Bevor Sie starten: Stellen Sie sicher, dass Sie einen Router und eine High-Speed-Internetverbindung haben (nicht im Lieferumfang enthalten). Verbinden Sie den NVR-Festplattenrekorder per Ethernet-Kabel mit dem Router.

Bitte beachten Sie, dass für optimale Leistung eine Upload-Geschwindigkeit von 1Mnps empfohlen wird.

Hauptmenü – System – Netzwerk

Wählen Sie DHCP-Aktivierung, es wird eine IP-Adresse erstellt, wie in der nächsten Abbildung angezeigt.

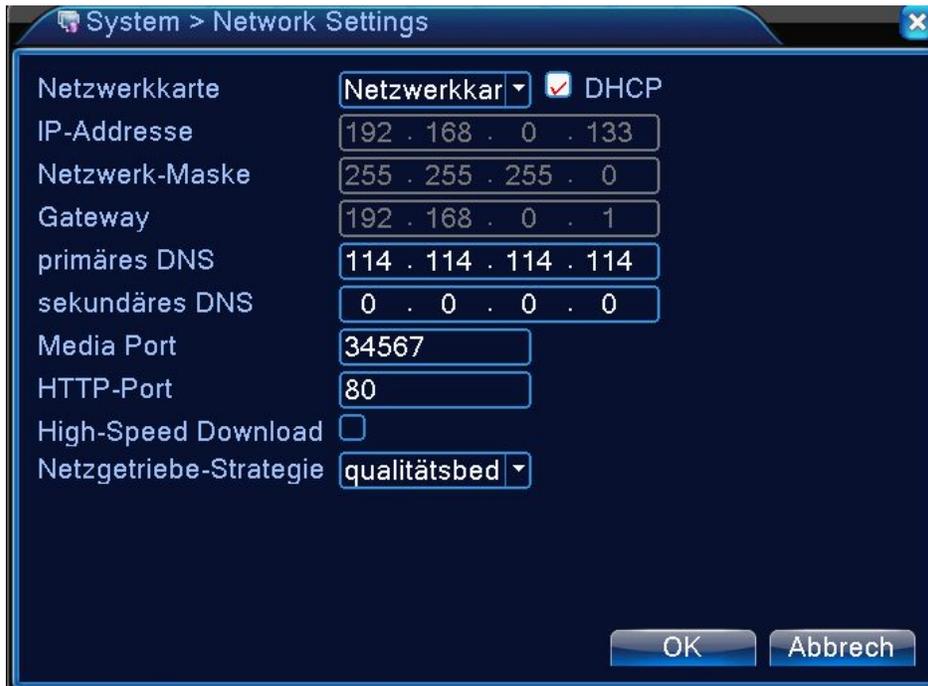

Hauptmenü – Netzservice – Cloud

Wenn Ihr NVR-Festplattenrekorder ordnungsgemäß mit einem Netzwerk verbunden ist, wird er „Verbunden“ anzeigen, wie unten abgebildet.



Danach prüfen Sie Ihre Seriennummer. Diese ist eine Kombination aus 16 Buchstaben und Zahlen.

Hauptmenü – Info – Version - Seriennummer




2. IE Web-Login

IE Web-Login

Öffnen Sie den IE-Browser und geben Sie die IP-Adresse ein (diese finden Sie in Hauptmenü – System – Netzwerk – IP-Adresse, z.B. 192.168.1.16), loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ein.



Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem NVR-Festplattenrekorder, Werkseinstellung ist admin ohne Passwort. Nach dem Login sehen Sie die Benutzeroberfläche wie unten angezeigt, danach sehen Sie die Live-Aufzeichnung. Wenn Kameras verbunden sind, wird auch das Kamerabild angezeigt (In diesem Beispiel ist keine Kamera mit Kanal 1 verbunden).

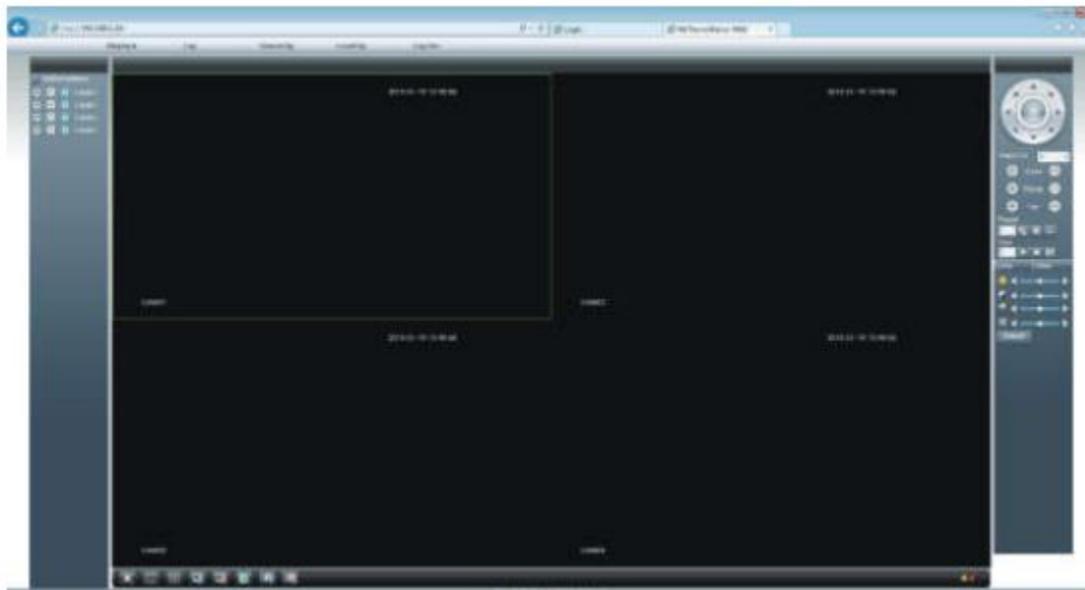

IE Remote Login

Besuchen Sie <http://xmeye.net> via IE Explorer auf dem PC, wie unten angezeigt. Wählen Sie rechts die richtige Sprache aus.



Beim ersten Besuch muss „Active.exe“ installiert werden, klicken Sie rechts auf „Download“, um „Active.exe“ herunterzuladen und installieren Sie das Programm. Loggen Sie sich per Benutzer oder Gerät ein.

Per Benutzer: Registrieren Sie einen Benutzernamen, loggen Sie sich dann ein und klicken Sie „Registrieren“, folgen Sie den Instruktionen, um ein Benutzerkonto zu erstellen.



Per Gerät: Geben Sie die ID Ihres NVR-Festplattenrekorders ein, diese erhalten Sie so: Hauptmenü – Info – Version – Seriennummer

By User **By Device**

Login And Preview

id

verify

Login **Enter Guide**

Please Click "Enter Guide" if you visit first

[Register](#) [Download](#) [Get Password](#)

3. CMS-Client-Login

Die benötigte Software ist




in der mitgelieferten CD enthalten, nach




der Installation sehen Sie.

Klicken Sie auf das CMS-Symbol, loggen Sie sich ein und Sie werden folgende Benutzeroberfläche sehen:

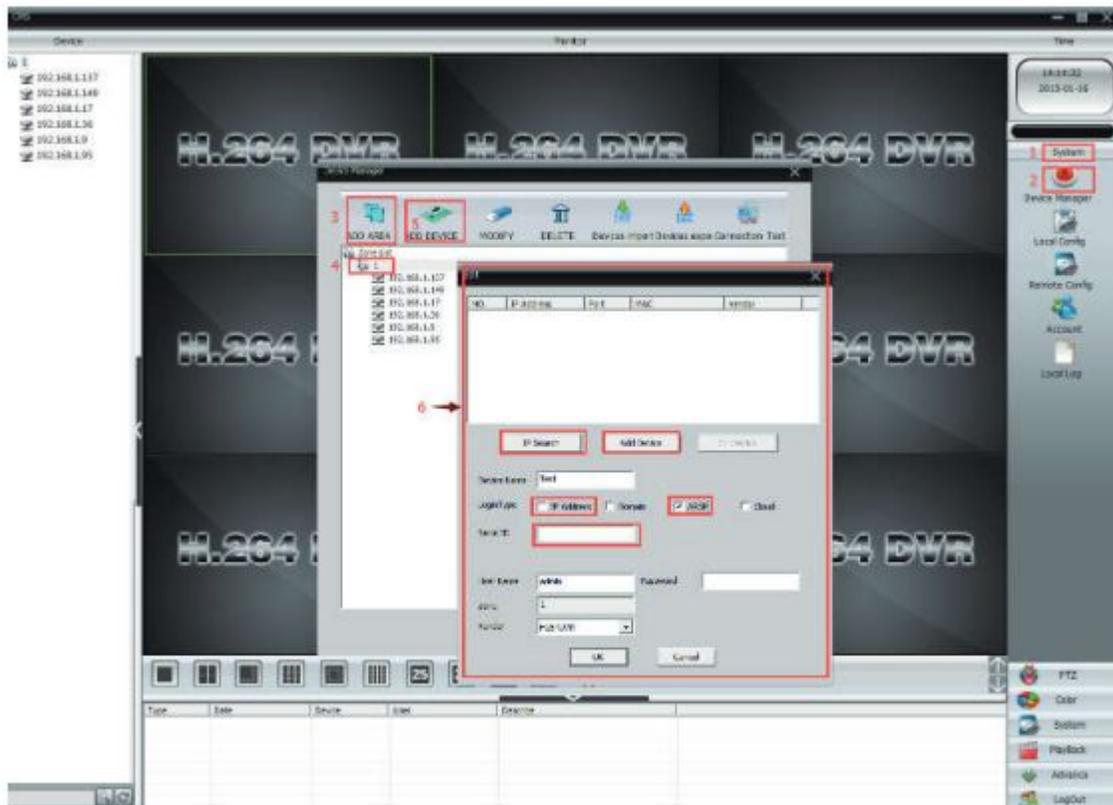


Bei der ersten Nutzung müssen Sie das Gerät hinzufügen, bevor Sie es nutzen können.

Klicken Sie SYSTEM-Gerätemanager, fügen Sie den Bereich hinzu, danach fügen Sie das Gerät hinzu, es wird wie oben

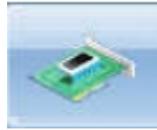

Namen aus.

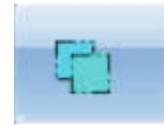

Gerätenamen: Suchen Sie sich einen


Login-Typ: Wählen Sie ARSP

Seriennummer: Diese finden Sie in Hauptmenü – Info – Version – Seriennummer. Sie ist eine Kombination aus 16 Buchstaben und Zahlen.

Port: TCP-Port, Werkseinstellung ist 34567.

Benutzername/Passwort: Werkseinstellung ist admin, kein Passwort, genauso wie bei Ihrem NVR-Festplattenrekorder.

Klicken Sie auf „ok“, nachdem Sie die oben genannten Parameter eingegeben haben, Sie können das Gerät per Doppelklick öffnen.

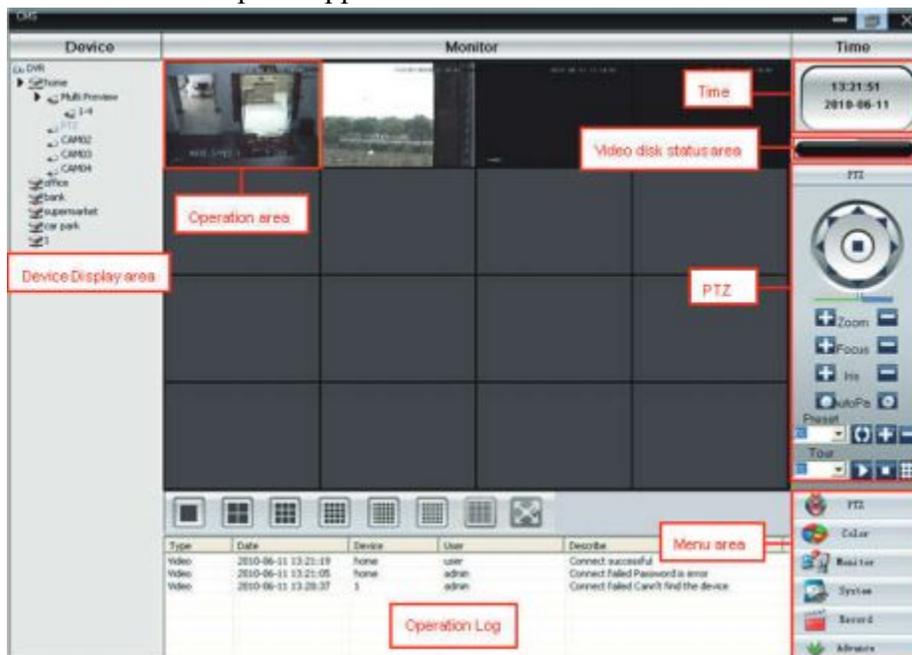

4. Smartphone-Zugang

Laden Sie die App herunter.


Rechtsklick mit der Maus, dann klicken Sie „Guide“

iPhone: Scannen Sie den Code, um die App für Ihr iPhone herunterzuladen.

Android: Scannen Sie den Code, um die App für Ihr Android-Telefon herunterzuladen.



SN: Die Seriennummer des NVR-Festplattenrekorders. Nach der Installation der App scannen Sie den Code, um sich einzuloggen.
In diesem Beispiel wird das Vorgehen bei einem Android-Telefon angezeigt.
Nach Beendigung der Installation klicken Sie „Local login“, „per Seriennummer“, den „rot eingekreisten QR-Code“, um den SN-Code auf dem NVR-Festplattenrekorder-Bildschirm zu scannen.

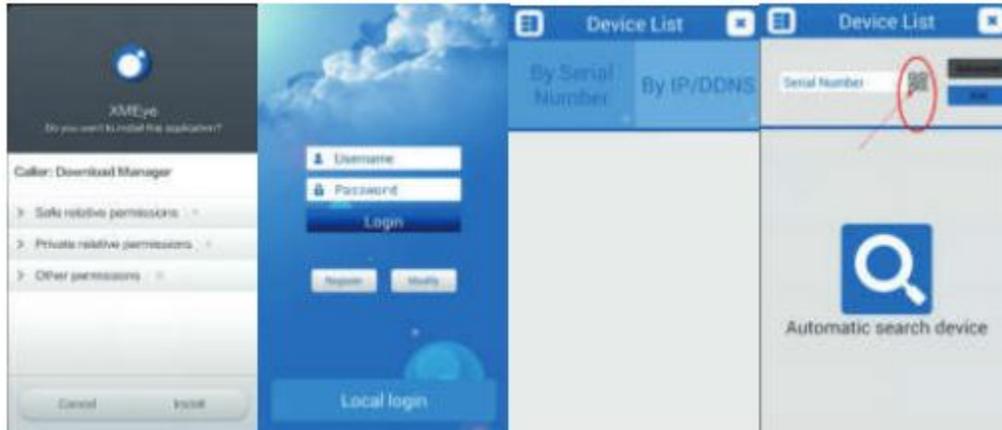

Klicken Sie auf „Hinzufügen“, den Pfeil nach oben, Kanal 1, 2, 3 oder 4, um ein Live-Bild zu erhalten. Das Laden dauert eventuell einige Sekunden.



Bei technischen Problemen besuchen Sie bitte www.annke.com

Technischer Support: tech@annke.com