


## AVANT DE COMMENCER

1. Assurez-vous d'avoir un router et une connexion internet haut débit (non inclus) ;
2. Connectez votre router avec un câble Ethernet ;
3. Mettez à jour votre programme client et l'application mobile à la dernière version ;
4. Merci de noter qu'une vitesse de téléchargement d'1Mbps est nécessaire pour la lecture à distance de streaming .

## Pour iPhone/iPad

- a** Installez l'application gratuite IP PRO depuis l'App Store. Cliquez sur l'icône IP PRO pour ouvrir l'application .
- b** Enregistrez un compte et connectez-vous .
- c** Cliquez sur "+" pour ajouter un nouvel appareil, choisissez Cloud ID.
- d** Scannez le code QR ou insérez l'ID de votre appareil .
- e** Insérez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et mot de passe (par défaut : pas besoin de mot de passe) .
- f** Vous pouvez désormais commencer votre visionnage en direct .

Vous pouvez obtenir le code QR de votre appareil sur le Startup Wizard du NVR ou en entrant dans [System setup] > [Network setup] > [Check Cloud(P2P) ID] pour localiser l'ID de l'appareil ou le code QR.

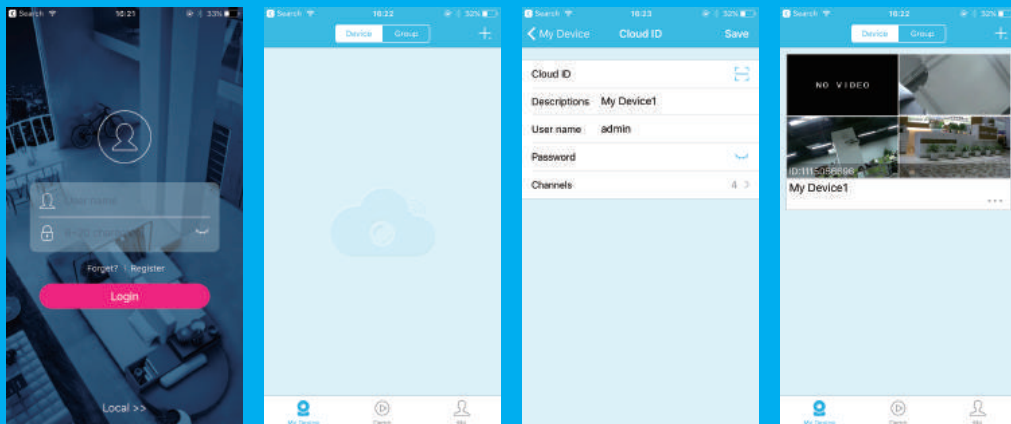


## Pour les appareils Android

- a** Installez l'application gratuite IP PRO depuis l'App Store. Cliquez sur l'icône IP PRO pour ouvrir l'application .
- b** Enregistrez un compte et connectez-vous .
- c** Cliquez sur "+" pour ajouter un nouvel appareil, choisissez Cloud ID.
- d** Scannez le code QR ou insérez l'ID de votre appareil .
- e** Insérez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et mot de passe (par défaut : pas besoin de mot de passe) .
- f** Vous pouvez désormais commencer votre visionnage en direct .

Série Sans Fil NVR

Félicitations ! Vous pouvez désormais visionner les vidéos en direct sur votre smartphone ou tablette où vous voulez, quand vous voulez.

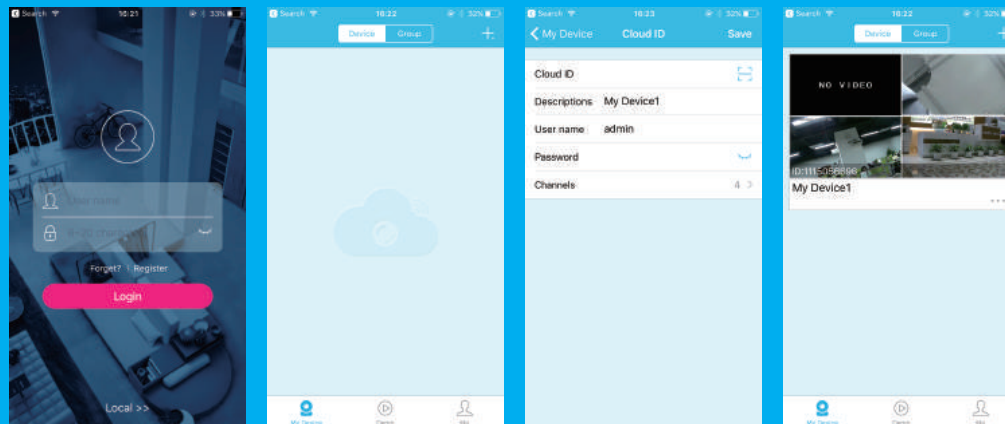


## Accéder par WAN

**01** Faites un clic-droit avec votre souris pour entrer dans [System setup] > [Network setup] > [Check Cloud (P2P) ID] pour trouver vos informations de connexion.

**02** Entrez [www.e-seenet.com](http://www.e-seenet.com) dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous arrivez sur la page de connexion. Entrez votre ID, nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur Log In.

**03** Une fois connecté, vous pouvez profiter de la vidéo en direct. Pour assurer une bonne qualité vidéo, la vitesse de téléchargement doit être d'au moins 30Kb/s pour chaque chaîne.

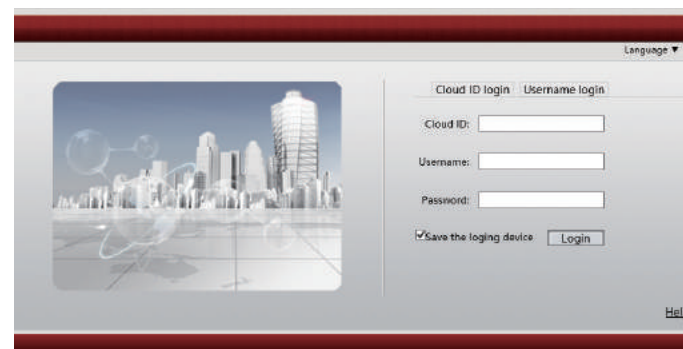

## Problèmes rencontrés

Si vous rencontrez des problèmes en vous connectant, essayez les conseils suivants :

- Redémarrez le NVR en utilisant le bouton Marche/Arrêt.
- Assurez-vous que le NVR est connecté au router par un câble Ethernet et redémarrez le NVR.